Реле перепада давления AF-MP-55L


■Реле перепада давления масла типов AF- MP- 55L используется в качестве предохранительного реле с целью защиты компрессора холодильной установки от низкого давления смазочного масла. Если давление масла падает, реле перепада давления масла останавливает компрессор через определенный промежуток времени. AF- MP- 55L используется в холодильных установках с применением фторсодержащих хладагентов (ГХФУ и негорючих ГФУ). AF- MP- 55L имеет регулированную уставку перепада давления. Данная модель также оснащена термореле времени с фиксированной установкой времени отпускания.

Модель	Diff adjust range		Заводская настройка	Задержка времени	Максимальное рабочее давление
	Мин.	Макс.			
AF-MP-55L	0,5 атм.	4,5 атм.	1,0 атм.	90 сек.	16,5 атм.


■ Технические данные

1. Температура окружающей среды -20 ~ +70℃
2. Температура рабочей среды -40 ~ +120℃
3. Рабочая среда ХФУ, ГХФУ, ГФУ, воздух, неагрессивные среды
4. Электрические параметры ~ 220В 8А
   ~ 110В 15А

■ Принципиальная схема:

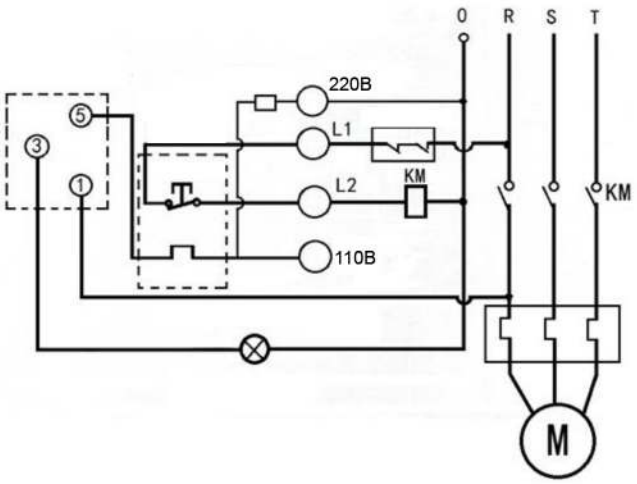


■ Виды присоединения:

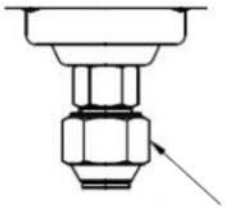

7/16-20UNF (резьба ¼ «папа»)

По умолчанию

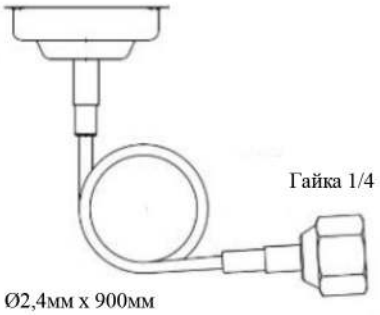

Под заказ

■ Размеры:

